




# Video- und Tonanlage

## Bedienungsanleitung

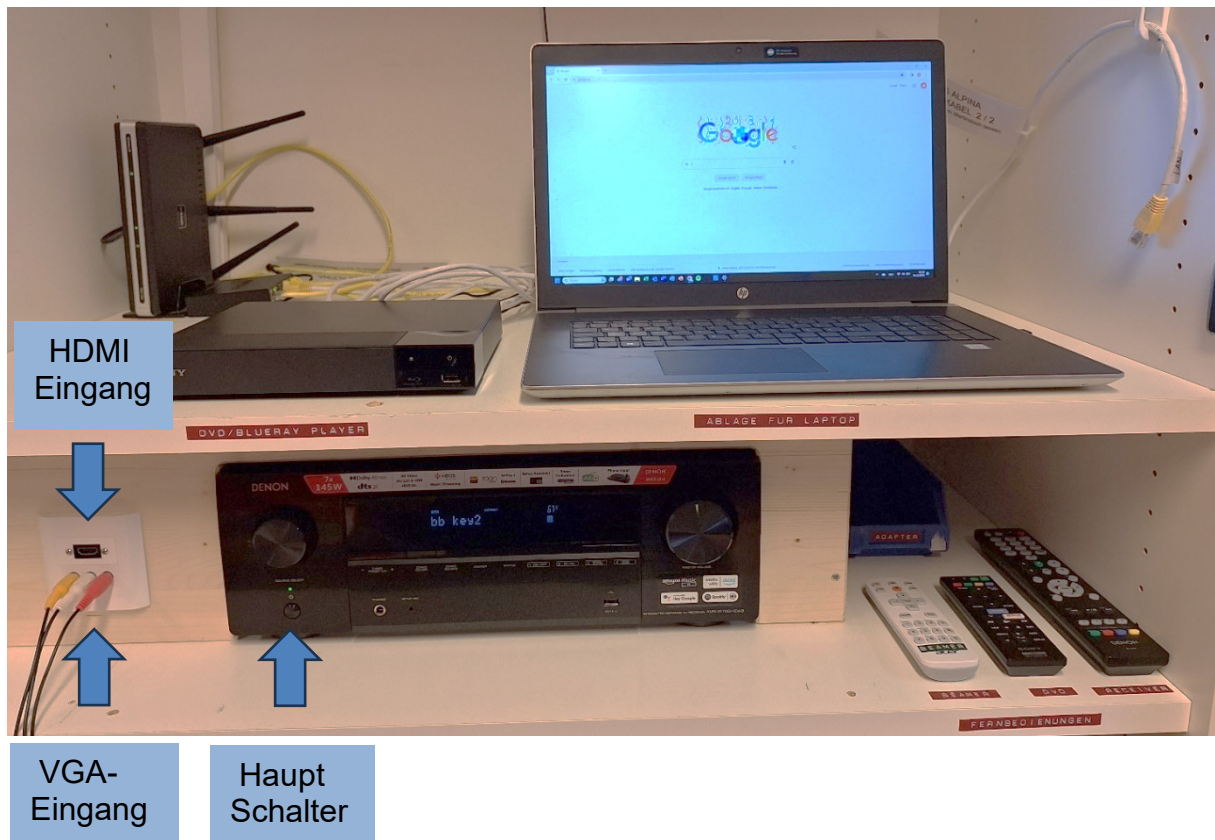

### Vorführung Starten

Receiver (Denon) Einschalten am Hauptschalter links  
Quelle wählen am Drehrad links oder auf Fernbedienung  
Bei Bedarf Beamer einschalten auf Fernbedienung ACER, Source Wählen  
Bei Bedarf Blu-Ray / DVD Gerät einschalten

### Vorführung Beenden

Beamer ausschalten auf Fernbedienung, 2 x Drücken  
Receiver und DVD ausschalten  
Kabel Versorgen – bitte vorsichtig ausstecken  
Schrank schliessen

Verbindungen herstellen – Einstellungen an Geräten		
Ausgabegerät	Receiver	Beamer
DVD-Blu-Ray (Sony)	B-Ray	HDMI
VGA am Tableau (Chinch)	TV	Component
PC – HDMI am Tableau	AUX 1	HDMI
Bluetooth	Bluetooth Auf Fernsteuerung Bluetooth Taste ca. 3-5 Sekunden drücken um zu Koppeln mit avr-x1700h	HDMI (Zeigt die gewählten Tittel an)

### W-Lan:

Von Zeit zu Zeit muss der W-Lan Repeater neu gestartet werden, da die Anzahl Adressen im internen Speicher begrenzt sind. Dazu Gerät vom Strom trennen, (kleiner Rundstecker) 1 – 2 Minuten warten und wieder einstecken.



Komplette Anleitung zu  
Denon AVR Receiv